

BEDIENUNGSANLEITUNG SPARTAN SERIE STAR-Modus Pivot Bolt

ALLGEMEINES

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zeichencode (Zahlen und/oder Buchstaben). **Der Managercode ab Werk lautet 1 2 3 4 5 6.**

Es kann ein zweiter Öffnungscode (Benutzercode) programmiert werden. Jeder Tastendruck wird durch ein LED-Signal und einen Signalton bestätigt - wenn dieser aktiviert ist.

FUNKTIONEN

- Managercode kann Schloss öffnen/eigenen Code ändern, den Benutzercode programmieren/löschen/sperrern/entsperren.
- Benutzercode kann Schloss öffnen/eigenen Code ändern.

EINGABE

- Alle Schlosscodes bestehen aus sechs Zahlen und/oder Buchstaben.
- Zwischen jeder Eingabe dürfen nicht mehr als 10 Sekunden verstreichen, sonst wird die Eingabe zurückgesetzt und Sie müssen von vorne beginnen.
- **BEIM ÄNDERN BZW. PRÜFEN DER CODES MUSS DIE TRESORTÜR IMMER GEÖFFNET SEIN!!!**

FALSCHINGABE

- Bei falscher Eingabe, drücken Sie die Taste (*) zweimal oder warten Sie 10 Sekunden und beginnen Sie erneut mit Ihrer Eingabe.
- Sollten Sie fünf falsche Eingaben tätigen, wird das Schloss für 3 Minuten gesperrt.

SICHERHEIT

- Alle Codes sind sicher aufzubewahren.
- Verwenden Sie keine persönlichen Daten für Ihren Code.
- Bei eventuellen Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

INBETRIEBNAHME

1. ÖFFNEN DES TRESORS

1. Geben Sie Ihren 6-stelligen Code ein und drücken dann (#), drehen Sie den Tresorgriff innerhalb von 5 Sekunden eine Viertelumdrehung nach rechts.

2. SCHLIESSEN DES TRESORS

1. Tresortür schließen und den Tresorgriff eine Viertelumdrehung zurück drehen. Schloss sichert automatisch. Es erfolgt ein zweifacher Signalton.

3. MANAGERCODE ÄNDERN

3A. BENUTZERCODE ÄNDERN

(BENUTZER MUSS VORAB DURCH MANAGER ZUGELASSEN WERDEN - SIEHE 4.)

FÜHREN SIE DIESE ÄNDERUNG IMMER BEI GEÖFFNETER TÜR DURCH!

1. Drücken Sie (2) (2) (*)
2. Geben Sie Ihren AKTUELLEN 6-stelligen Code ein
3. Drücken Sie (#) (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Geben Sie Ihren NEUEN gewünschten 6-stelligen Code ein
5. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)
6. Geben Sie erneut Ihren NEUEN gewünschten 6-stelligen Code ein
7. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)

4. BENUTZERCODE PROGRAMMIEREN (DIENT ALS ZUSÄTZLICHER CODE)

KANN JEDERZEIT DURCH DEN MANAGER GESPERRT/GELÖSCHT WERDEN

1. Drücken Sie (7) (4) (*)
2. 6-stelligen Managercode (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Drücken Sie (#) (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Drücken Sie (1) (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)
5. Geben Sie Ihren gewünschten 6-stelligen Benutzercode ein
6. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)
7. Wiederholen Sie Ihren gewünschten 6-stelligen Benutzercode
8. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)

5. BENUTZERCODE SPERREN

1. Drücken Sie (5) (5) (*)
2. 6-stelligen Managercode (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Drücken Sie (#) (es ertönt zweimal ein Signalton)

6. BENUTZERCODE ENTSPPEREN

1. Drücken Sie (5) (5) (*)
2. 6-stelligen Managercode (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Drücken Sie (#) (es ertönt viermal ein Signalton)


7. BENUTZERCODE LÖSCHEN

1. Drücken Sie (7) (4) (*)
2. 6-stelligen Managercode (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Drücken Sie (#) (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Drücken Sie (1) (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)
5. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)
6. Drücken Sie (#) (es ertönt dreimal ein Signalton)

8. BATTERIE PRÜFEN

1. Drücken Sie (8) (9) (*)
1 mal Piepton = Batteriestatus niedrig
2 mal Piepton = Batteriestatus OK

9. BATTERIEWECHSEL / LED EINSCHALTEN

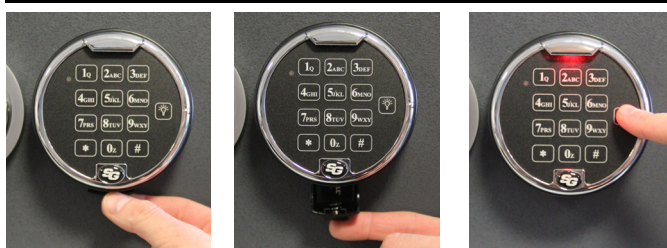

10. HINWEIS

Wenn Sie eine Taste drücken und zwei lange Signaltöne hören, dann ist das Schloss gesperrt. Drücken Sie mindestens **3 Minuten** lang keine Taste und versuchen Sie es erneut.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN - TASTATURSIGNAL EIN- /AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie (7) (8) (*)
2. 6-stelligen Managercode (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Drücken Sie (#) (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Zum **Ausschalten** (0) (#) 3x ein Signalton (0) (#) 3x ein Signalton
5. Zum **Einschalten** (1) (#) 3x ein Signalton (1) (#) 3x ein Signalton